



SEMISOM TRI+G

Behandlungsvorschrift

Manual de Instrucciones

Manuel d'Instruction

Instruction Manual

Istruzioni!  
Manuale



**IT - Costruttore** e luogo di archiviazione del fascicolo tecnico:  
**GB - Manufacturer** and place where all technical records are filed:  
**FR - Constructeur** et place ou tout le dossier technique est déposé:  
**DE - Hersteller** und Ort der Aufbewahrung der technischen Unterlagen:  
**ES - Fabricante** y el lugar donde todos los expedientes técnicos se presentan:

**BBC Elettropompe Srl** - 61034 Fossombrone (PU) – ITALY  
Tel. +39-0721-716590 - Fax +39-0721-716518 - [www.bbc.it](http://www.bbc.it)

**IT - DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA':**

**Prodotti:** elettropompe SEMISOM serie Tri+G 320-465-265-390-490-262-635  
Dichiariamo che i prodotti sopraelencati sono conformi alle seguenti Direttive:  
- **MACCHINE 2006/42/CE;**  
- **BASSA TENSIONE 2006/95/CE;**  
- **COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA 2004/108/CE.**  
ed alle seguenti norme armonizzate:  
- **SICUREZZA DEL MACCHINARIO UNI EN ISO 12100**

**GB - CE STATEMENT OF CONFORMITY:**

**Products:** electric pumps SEMISOM series Tri+G 320-465-265-390-490-262-635  
We declare that the products listed above comply with the following Directives:  
- **MACHINERY 2006/42/EC;**  
- **LOW VOLTAGE 2006/95/EC;**  
- **ELETROMAGNETIC COMPATIBILITY 2004/108/EC.**  
and to the following harmonised standards:  
- **SAFETY OF MACHINERY UNI EN ISO 12100**

**FR - DECLARATION CE DE CONFORMITE':**

**Produits:** electropompes SEMISOM serie Tri+G 320-465-265-390-490-262-635  
Nous déclarons que les produits énumérés ci-dessus sont conformes aux Directives suivantes:  
- **MACHINES 2006/42/CE;**  
- **BASSE TENSION 2006/95/CE;**  
- **COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE 2004/108/CE.**  
et aux norme harmonisées suivantes:  
- **SÉCURITÉ DES MACHINES UNI EN ISO 12100**

**DE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG CE:**

**Produkte:** Elektropumpen SEMISOM Serie Tri+G 320-465-265-390-490-262-635  
Wir, den hier unterzeichnende, daß die vorgenannten Produkte entsprechen folgenden Richtlinien:  
- **MASCHINENRICHTLINIE 2006/42/EG;**  
- **NIEDERSpannungsRICHTLINIE 2006/95/EG;**  
- **RICHTLINIEN DER ELEKTROMAGNETISCHEN KOMPATIBILITÄT 2004/108/EG.**  
und den folgenden harmonisierten Normen:  
- **SICHERHEIT VON MASCHINEN UNI EN ISO 12100**

**ES - DECLARACION CE DE CONFORMIDAD:**

**Productos:** electrobombas SEMISOM serie Tri+G 320-465-265-390-490-262-635  
Declaramos que los productos arriba indicados se hallan conformes a las Directivas siguientes:  
- **MAQUINAS 2006/42/CE;**  
- **BAJA TENSION 2006/95/CE;**  
- **COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA 2004/108/CE.**  
y a las normas armonizadas siguientes:  
- **SEGURIDAD DE LAS MÁQUINAS UNI EN ISO 12100**

Fossombrone, 20/12/2012

Il Legale Rappresentante  
Mario Cecchini

**BBC ELETTROPOMPE**  
61034 Fossombrone (PU) Italy  
Via G. Di Vittorio, 9  
Tel. 0721-716590  
Fax 0721-716518  
[www.bbc.it](http://www.bbc.it)  
[bbcpompe@bbc.it](mailto:bbcpompe@bbc.it)

Cod. L18 - Rev. 03 - dicembre 2012

**ITALIANO** (istruzioni originali)

**PREFAZIONE**

Gentile Cliente, la ringraziamo per la preferenza accordata ai nostri prodotti.  
Al fine di garantire l'affidabilità e la sicurezza delle nostre elettropompe, le consigliamo di seguire attentamente le indicazioni del presente manuale.  
Si consiglia di conservare il presente manuale in modo da potere consultarlo anche in futuro.



**Prima di procedere a qualsiasi operazione leggere attentamente le istruzioni seguenti.**  
Le elettropompe sono fornite in scatole di cartone con relativo manuale d'istruzioni e targa d'identificazione adesiva.

**SIMBOLOGIA**



**PERICOLO** Rischio di scarica elettrica.



**PERICOLO** Rischio molto grave alle persone e/o alle cose.



**AVVERTENZA** Possibilità di danneggiare l'elettropompa o l'impianto.

**NORME DI SICUREZZA GENERALI**

DURANTE L'INSTALLAZIONE NON LAVORATE MAI DA SOLI, USATE CINTURE DI SICUREZZA E DISPOSITIVI DI SICUREZZA ADEGUATI (DPI).



- Non trasportare o movimentare l'elettropompa mediante il cavo d'alimentazione.
- Prima dell'installazione dell'elettropompa, assicurarsi che la rete d'alimentazione sia dotata di impianto di terra.
- Prima di qualsiasi intervento di controllo o manutenzione, togliere tensione al circuito d'alimentazione.
- L'elettropompa non è utilizzabile in piscine o vasche in presenza di persone.
- Non avviare l'elettropompa se si è a contatto col liquido da pompare.
- Far riparare l'elettropompa solo da personale autorizzato. Le riparazioni non autorizzate potrebbero rendere insicuro e/o pericoloso il prodotto.



- Se l'elettropompa non è fissata correttamente, all'avviamento, a causa della coppia di reazione allo spunto, può sbilanciarsi e perdere l'equilibrio.
- Evitare assolutamente di movimentare l'elettropompa quando è in funzione o con il cavo di alimentazione collegato all'impianto elettrico.
- Non usare assolutamente l'elettropompa per pompare liquidi pericolosi (tossici, infiammabili, ecc.).
- Non mettere le mani o altri oggetti nelle aperture di ingresso od uscita del liquido pompato in prossimità della girante, essendo questa un organo in movimento.



- L'elettropompa può lavorare soltanto in posizione verticale (con motore in alto e sezione pompa in basso).
- Avviare l'elettropompa solo ad installazione completata; non avviarla a secco.

**CARATTERISTICHE DI UTILIZZO**

- Massima profondità di immersione: 20 m.
- Numero massimo di avviamenti ora: 40
- Massima temperatura del liquido pompato: 50 °C

	DNM	PASSAGGIO SOLIDI ø (mm)	H Max
<b>ACQUE TORBIDE</b>			
SEMISOM 320 T	1 1/4	13	11,5
SEMISOM 465 T	2"	5	19

	DNM	PASSAGGIO SOLIDI ø (mm)	H Max
<b>ACQUE LURIDE GIRANTE ARRETRATA</b>			
SEMISOM 265 L T	1 1/2	40	8,5
SEMISOM 390 L T	2"	50	10,5
SEMISOM 490 L T	2"	50	11
<b>ACQUE LURIDE GIRANTE BICANALE</b>			
SEMISOM 262 SL T	2"	32	10,5
SEMISOM 635 SL T	2"	32	15

**INSTALLAZIONE**

- Installare l'elettropompa attenendosi alle normative vigenti di riferimento. Trattandosi di operazione complessa e potenzialmente rischiosa, rivolgersi a personale qualificato.
- Prima di installare l'elettropompa, accertarsi che sia scollegata dal circuito d'alimentazione.

**COLLEGAMENTO ELETTRICO**

Alimentare l'elettropompa attraverso un interruttore differenziale. La corrente differenziale di funzionamento nominale non deve superare 30 mA.  
Munire l'impianto di salvamotore magnetotermico con potere d'interruzione adeguato.  
La rete di alimentazione deve essere dotata di un dispositivo di disconnessione con una distanza di apertura dei contatti di almeno 3 mm.  
Verificare che tensione e frequenza della linea di alimentazione siano uguali a quelle indicate sulla targhetta d'identificazione.  
Collegare il conduttore giallo-verde del cavo di alimentazione al morsetto di terra dell'impianto.  
Si raccomanda il controllo periodico del corretto funzionamento delle protezioni elettriche.

**MANUTENZIONE**



**QUALSIASI INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATO CON L'INTERRUTTORE DISATTIVATO E SOLO DA PERSONALE QUALIFICATO**  
- In condizioni di normale impiego l'elettropompa non necessita di alcuna operazione di manutenzione.  
- Si consiglia un'ispezione con cadenza annuale nel caso di installazione permanente: pulire l'ingresso del liquido (ed il filtro metallico se presente) da fango e detriti, controllare lo stato di usura della girante.  
- Verificare lo stato del cavo elettrico; nel caso fosse danneggiato, contattare il Servizio Assistenza.  
- Verificare lo stato della maniglia e dei dispositivi di fissaggio.

RICERCA GUASTI		
INCONVENIENTE	POSSIBILE CAUSA	INTERVENTO
L'elettropompa non eroga, il motore non gira	- Mancanza di alimentazione - Circuito interrotto - Girante bloccata	- Verificare l'alimentazione - Verificare il circuito - Liberare la girante da possibili ostruzioni
L'elettropompa eroga, la portata è ridotta	- Tubazione di mandata o aspirazione parzialmente ostruita - Girante usurata	- Rimuovere le ostruzioni - Sostituire la girante

**SERVIZIO ASSISTENZA**

Nel caso i problemi riscontrati non siano direttamente risolvibili da personale qualificato, contattare immediatamente il Servizio Assistenza comunicando i seguenti dati:  
- Modello della macchina;  
- Data di acquisto;  
- Numero ore di servizio (approssimativo);  
- Indicazioni dettagliate inerenti un utilizzo particolare o un difetto riscontrato.

**DISMISSIONE**


Rispettare le vigenti normative locali per lo smaltimento differenziato dei rifiuti.

**GARANZIA**

I prodotti sono garantiti da difetti di costruzione per la durata di 24 mesi a partire dalla loro messa in opera. La garanzia è limitata alla sostituzione o alla riparazione, presso la nostra sede, dei prodotti o dei particolari riconosciuti difettosi e non implica la possibilità di richiesta d'indennità. La garanzia non comprende le avarie provocate da: errori di collegamento elettrico, mancanza di adeguata protezione, errata installazione, false manovre, difetti d'impianto, corrosioni o abrasioni di ogni tipo o natura dovute al liquido pompato e dal mancato rispetto dei limiti d'impiego indicati nelle istruzioni per l'uso. La garanzia non è riconosciuta nel caso i prodotti siano smontati, riparati o manomessi da personale non autorizzato.

**SCHEMA DI COLLEGAMENTO**

- |                         |                   |                |
|-------------------------|-------------------|----------------|
| 1) Gommino stringi cavo | 5) Giallo/verde   | 16) Contattore |
| 2) Marrone              | 8) Galleggiante   | 17) Resistenza |
| 3) Grigio               | 11) Sonda termica | 18) Blu        |
| 4) Nero                 | 15) Capsula       |                |

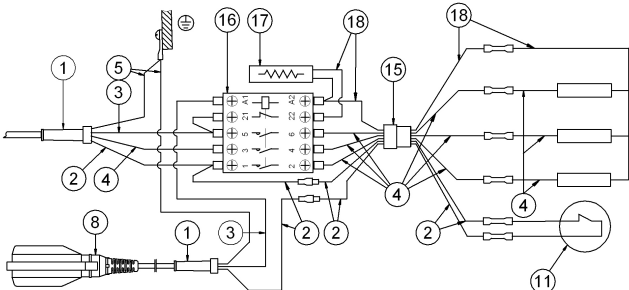

**ENGLISH**

**PREFACE**

Dear customer, we thank you for having preferred our products.  
Please, follow carefully all the instructions of this manual so to grant both safety and trustworthiness of our electric pumps.  
Please, keep this manual so that you can use it in the future.



**Before doing any operation, read carefully the following instructions.**  
Each electric pump is supplied packed in its carton box together with its instruction manual and adhesive label.

**SYMBOLS**



**DANGER** Risk of electric shock.



**DANGER** High risk for people and/or things.



**WARNING** Risk to damage the electric pump or the pumping plant.

**GENERAL SAFETY RULES**

NEVER WORK ALONE DURING THE INSTALLATION OF THE PUMP, USE SAFETY BELTS AND ADEQUATE PROTECTION DEVICES.



- Do not carry nor move the electric pump by using its feeding cable.
- Before installing the electric pump, make sure that the supply main is grounded.
- Before doing any check or maintenance, clear the system by disconnecting the valve.
- Do not use the electric pump in swimming pools or ponds when people are in them.
- Do not start the electric pump when in contact with the liquid pumped.
- Let the electric pump be repaired only by authorized personnel. Unauthorized repairs might make the product unsafe and/or dangerous.



- Before starting the electric pump, make sure that it is properly fixed. In fact, it can lose its balance because of its starting torque.
- Absolutely avoid to move the electric pump while it is running or when the feeding cable is connected.
- Absolutely do not use the electric pump with dangerous liquids (toxic, flammable, etc.).
- Do not put hands or any other object by the inlet or outlet of the liquid pumped. Avoid getting close to the impeller being this a rotating element



- The electric pump can work only vertically (with motor on the top and pump section on the bottom).
- Start the electric pump only when the installation is completed; do not run it without liquid.

**TECHNICAL FEATURES**

- Maximum immersion depth: 20 m.
- Maximum number of starts per hour: 40
- Maximum temperature of the liquid pumped: 50 °C

	DNM	SOLID PASSAGE ø (mm)	H Max
<b>DIRTY WATER</b>			
SEMISOM 320 T	1 1/4	13	11,5
SEMISOM 465 T	2"	5	19
<b>SEWAGE WATER VORTEX IMPELLER</b>			
SEMISOM 265 L T	1 1/2	40	8,5
SEMISOM 390 L T	2"	50	10,5
SEMISOM 490 L T	2"	50	11
<b>SEWAGE WATER DOUBLE-CHANNEL IMPELLER</b>			
SEMISOM 262 SL T	2"	32	10,5
SEMISOM 635 SL T	2"	32	15

**INSTALLATION**

- Install the electric pump following the referring rules in force. Qualified personnel should always effect it, since it is a potentially risky and fairly complex operation.
- Anyway, before installing the electric pump, make sure that it is not connected to the supply mains.

**ELECTRIC CONNECTION**

Feed the electric pump through a circuit breaker. The nominal differential current must not exceed 30 mA.  
Make sure that the supply main is supplied with a proper thermal-magnetic overcurrent circuit breaker with adequate braking power.  
The supply mains must be provided with a disconnecting device whose contacts, when open, must be at least 3 mm far.  
Check that voltage and frequency of the power mains are exactly the same as those shown in the label of the electric pump.  
Connect the green-yellow wire of the feeding cable to the earth connector of the supply mains.  
Check regularly that both the supply mains and all its protective devices work properly.

**MAINTENANCE**



**ANY MAINTENANCE OPERATION MUST BE DONE WITH DISCONNECTED SWITCH AND ONLY BY QUALIFIED PERSONNEL**  
- No particular maintenance is required when the electric pump is used in normal conditions.  
- In case of standing installation, it is advisable to check it every year: clean the entry of the liquid (and the filter, in case the pump has one) from mud and waste, check the wear and tear of the impeller.  
- Check the state of the electric cable; in case it is damaged, call dealer.  
- Check the state of the handle and all fixing devices.

FAILURE RESEARCH		
PROBLEM	POSSIBLE REASON	SOLUTION
The electric pump does not deliver, the motor does not run.	- No voltage - Power mains interrupted - Impeller clogged	- Check the power supply - Check the power mains - Clean the impeller of possible clogging
The electric pump delivers, but the flow rate is reduced.	- The suction inlet or the outlet is partially clogged - Impeller worn out	- Clean cloggings - Replace the impeller

**ASSISTANCE**

In case some problem can not be solved directly by qualified personnel, contact Assistance immediately, informing them on:  
- Type of electric pump;  
- Date of purchase;  
- Number of hours run (approximate);  
- Full details about a particular application or any defect found.

**DISPOSAL**


Responsible disposal of waste should adhere to local and national regulations.

**WARRANTY**

Our products have a 24 months warranty since their installation. Warranty is limited to the replacement or repair, at our premises, of the products or components recognised as actually being defective and does not imply the possibility of requiring any indemnity. Warranty will not cover failures caused by: wrong electric connection, lack of adequate protection, wrong assembling, lack of accuracy in the execution either of the system or of the plant, any type of corrosion or abrasion caused by the liquid pumped, a non respect of the limitations of use in the Service manual. Warranty shall not be recognised as valid in case the products are disassembled, repaired or altered by persons not expressly authorised.

**CIRCUIT DIAGRAM**

- |                  |                       |                |
|------------------|-----------------------|----------------|
| 1) Cable Grommet | 5) Yellow/green       | 16) Contactor  |
| 2) Brown         | 8) Float switch       | 17) Resistance |
| 3) Grey          | 11) Thermal protector | 18) Blue       |
| 4) Black         | 15) Capsule           |                |

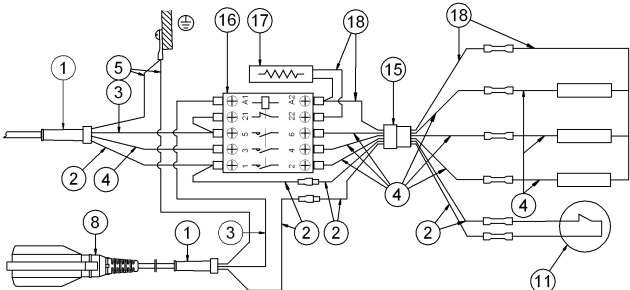




FRANCAIS

PREFACE

Cher Client, nous vous remercions de la préférence que vous avez bien voulu accorder à nos produits.  
Pour garantir la fiabilité et la sécurité de nos élektropompes, nous vous recommandons de suivre, attentivement, toutes les indications de ce manuel.  
Veuillez conserver ce manuel afin que vous puissiez le consulter à l'avenir.

**⚠ Avant d'effectuer une opération quelconque, lire attentivement les instructions suivantes.**  
Toutes les élektropompes sont fournies emballées en carton avec manuel d'instructions relatif et plaquettes d'identification adhésive.


SYMBOLES


- **DANGER** Risque de décharge électrique.
- **DANGER** Risque très grave aux personnes et/ou aux choses.
- **PRECAUTION** Risque d'endommager l'élektropompe ou l'installation.


NORMES DE SURETE GENERALES

NE JAMAIS TRAVAILLEZ SEULS PENDANT L'INSTALLATION. UTILISEZ LES CEINTURES DE SECURITÉ ET DES MOYENS DE PROTECTION INDIVIDUELLE CONVENABLES (DPI).



- 
  - Ne pas transporter ni mouvementer l'élektropompe en utilisant son câble d'alimentation.
  - Avant d'installer l'élektropompe, s'assurer que la ligne électrique est fournie de mise à la terre.
  - Avant d'effectuer une quelconque opération de contrôle ou de manutention, s'assurer que la ligne électrique n'est pas sous tension.
  - L'élektropompe ne doit pas être utilisée dans des piscines ou des cuves si des personnes y sont immergées.
  - Ne démarrer pas l'élektropompe si l'on est en contact avec le liquide à pomper.
  - Les réparations doivent être effectuées seulement par des personnes autorisées. Toutes les réparations pas autorisées pourraient rendre le produit pas sûr et/ou dangereux.

- 
  - Au moment du démarrage, en raison du couple de réaction ou démarrage, la pompe produit un brusque sursaut, avec danger de perte de stabilité. S'assurer, donc, qu'elle a été fixée correctement.
  - Eviter absolument de déplacer la pompe quand elle marche ou avec le câble d'alimentation connecté à la ligne électrique.
  - N'utiliser jamais l'élektropompe pour pomper des liquides dangereux (toxiques, inflammables, etc.)
  - Ne jamais mettre les doigts ou autres objets à l'entrée ou à la sortie du liquide pompé ou près de la roue, car elle pourrait les couper.

- 
  - L'élektropompe peut travailler seulement en position verticale (avec section moteur en haut et section pompe en bas).
  - Démarrer l'élektropompe uniquement lorsque l'installation est terminée. Ne la démarrer jamais à sec.

CARACTERISTIQUES D'USAGE

- Profondeur maxi d'immersion: 20 m.
- Nombre maxi de démarrages par heure: 40
- Température maxi du liquide à pomper: 50 °C

	DNM	PASSAGE SOLIDES ø (mm)	H Max
EAUX LEGEREMENT CHARGEES			
SEMISOM 320 T	1 1/4	13	11,5
SEMISOM 465 T	2"	5	19

	DNM	PASSAGE SOLIDES ø (mm)	H Max
EAUX USEES – ROUE VORTEX			
SEMISOM 265 L T	1 1/2	40	8,5
SEMISOM 390 L T	2"	50	10,5
SEMISOM 490 L T	2"	50	11
EAUX USEES – ROUE BI-CANAL			
SEMISOM 262 SL T	2"	32	10,5
SEMISOM 635 SL T	2"	32	15


MISE EN SERVICE

- Installer l'élektropompe suivant les normes de référence en vigueur. Comme l'installation est une opération qui peut se relever relativement complexe et potentiellement dangereuse, elle doit être effectuée par des installateurs compétents et autorisés.
- De toute façon, avant d'installer l'élektropompe, vérifier qu'elle n'est pas branchée à la ligne d'alimentation

BRANCHEMENT ELECTRIQUE

Alimenter l'élektropompe par un interrupteur différentiel. La tension différentielle de fonctionnement nominal ne doit dépasser 30 mA.  
Installer, sur la ligne d'alimentation de l'élektropompe, un interrupteur magnétothermique étalonné ayant un pouvoir d'interruption approprié pour la protection du moteur.  
Doter l'installation électrique d'un disjoncteur différentiel dont la distance des contacts est au moins 3 mm.  
Vérifier que les données de tension et fréquence de la ligne d'alimentation sont les mêmes que celles sur la plaque d'identification de l'élektropompe.  
Connecter le conducteur jaune-vert du câble à la borne terre de l'installation électrique.  
Il est conseillé de contrôler périodiquement que les dispositifs de protection électrique fonctionnent

MAINTENANCE

- **TOUTES LES OPERATIONS DE MAINTENANCE DOIVENT ETRE EFFECTUEES AVEC L'INTERRUPTEUR DEBRANCHE ET SEULEMENT PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ**
- Un fonctionnement normal ne requiert aucune opération de maintenance particulière.
  - Une inspection avec cadence annuelle est exigée si l'élektropompe est installée dans des conditions permanentes; libérer, dans ce cas, l'entrance du liquide (et le filtre métallique, en cas l'élektropompe ait un) de la boue et des dépôts de calcaire, contrôler l'état d'usure de la roue.
  - Vérifier le bon état du câble électrique; s'il est endommagé, contacter le Service Assistance.
  - Vérifier le bon état de la poignée et des dispositifs de fixation.

RECHERCHE DE PANNES		
PROBLEME	CAUSE POSSIBLE	REMEDE
L'élektropompe ne fonctionne pas, le moteur ne démarre pas	- Absence de courant - Circuit coupé - Roue bloquée	- Vérifier l'alimentation - Vérifier le circuit - Libérer la roue des possibles obstructions
L'élektropompe fonctionne, avec un débit réduit	- Tube de refoulement ou d'aspiration partiellement obstruée - Roue usurée	- Nettoyer l'élektropompe des obstructions - Remplacer la roue

SERVICE D'ASSISTANCE

Au cas où les problèmes vérifiés ne sont pas résolus directement par personnel qualifié , veuillez contacter immédiatement notre Centre d'Assistance en communiquant les données suivantes:  
- Modèle de la machine;  
- Date d'achat;  
- Nombre d'heures de service (approximatif);  
- Indications détaillées, concernant une utilisation particulière ou un défaut relevé.

ELIMINATION

Respecter toutes les normes locales et nationales pour une élimination responsable.

GARANTIE

La garantie sur nos produits est de 24 mois à partir de leur mise en service. La garantie se limite au remplacement ou à la réparation, auprès de notre Siège, des produits ou composants reconnus défectueux. La garantie n'implique la possibilité de requête d'indemnité et ne s'applique pas dans les cas de: erreurs de connexion électrique, absence de protection appropriée, montage défectueux, fausses manœuvres, défauts dans l'installation, corrosions ou abrasions de tout type et nature en raison du liquide pompé et en cas ou les limitations d'emploi de ce manuel ne sont pas respectées. Le matériel qui sera démonté, réparé ou, quoi qu'il en soit, altéré par d'autres tiers non autorisés à intervenir, est exclu de la garantie.

SCHEMA DE BRANCHEMENT

- 1) Serre-câble

2) Marron

3) Grise

4) Noir
- 5) Jaune/vert


8) Flotteur

11) Sonde thermique

15) Capsule
- 16) Contacteur

17) Résistance

18) Bleu

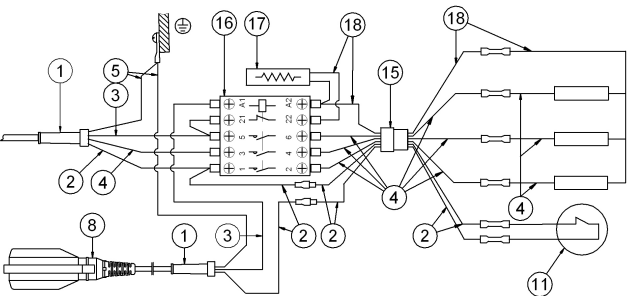




ESPAÑOL

PROLOGO

Estimado cliente, le expresamos nuestro agradecimiento por haber confiado en nuestros productos.  
Con el fin de garantizar la fiabilidad y la seguridad de nuestras electrobombas, le aconsejamos seguir atentamente las indicaciones del presente manual.  
Conserve este manual para consultarlo en futuro.

**⚠ Antes de empezar cualquier trabajo, leer atentamente las siguientes instrucciones.**  
Las electrobombas se suministran en cajas de cartón con el manual técnico y pegatinas adhesivas de identificación.


SIMBOLOS


- **PELIGRO** Riesgo de descarga eléctrica
- **PELIGRO** Riesgo muy alto para personas y/o cosas.
- **ADVERTENCIA** Riesgo de dañar la electrobomba o la instalación.


NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

REALIZAR LA INSTALACION EN GRUPOS DE MAS DE DOS PERSONAS, USANDO SOGAS DE SEGURIDAD Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ADECUADOS (DPI).



- 
  - No transportar o mover la electrobomba cogiéndola por el cable eléctrico.
  - Antes de instalar la electrobomba, asegúrese que la red eléctrica esté dotada de conexión a tierra.
  - Antes de cualquier intervención de control o mantenimiento, quitar la tensión al circuito de alimentación eléctrica.
  - La electrobomba no se puede utilizar en piscinas o cubas en presencia de personas.
  - No encender la electrobomba si usted está en contacto con el líquido a bombear.
  - Hacer reparar la electrobomba solamente por personal autorizado.
  - Las reparaciones no autorizadas podrían dejar inseguro y/o peligroso el producto.

- 
  - Si la electrobomba no está sujeta correctamente, a causa de la fuerza del arranque, la bomba podría perder el equilibrio durante el encendido.
  - Evitar absolutamente mover la electrobomba cuando está trabajando o con el cable de alimentación conectado a la instalación eléctrica.
  - No utilizar en absoluto la electrobomba para bombear líquidos peligrosos (tóxicos, inflamables, etc.).
  - No poner las manos u otros objetos en las aberturas de entrada o salida del líquido bombeado en proximidad del rodete, siendo este un organo en movimiento.

- 
  - La electrobomba puede trabajar solamente en posicion vertical (con motor en alto y seccion bomba en bajo).
  - Encender la electrobomba solo cuando la instalación está completada; no encenderla en seco.

CARACTERISTICAS DE UTILIZACION

- Máxima profundidad de inmersión: 20 m.
- Número máximo de arranques por hora: 40
- Máxima temperatura del líquido a bombear: 50 °C

	DNM	PASO DE SOLIDOS ø (mm)	H Max
ACHIQUE			
SEMISOM 320 C	1 1/4	13	11,5
SEMISOM 465 C	2"	5	19

	DNM	PASO DE SOLIDOS ø (mm)	H Max
AGUAS FECALES – RODETE DESPLAZADO			
SEMISOM 265 L T	1 1/2	40	8,5
SEMISOM 390 L T	2"	50	10,5
SEMISOM 490 L T	2"	50	11
AGUAS FECALES – RODETE BICANAL			
SEMISOM 262 SL T	2"	32	10,5
SEMISOM 635 SL T	2"	32	15


INSTALACION

- Instalar la electrobomba según las normas vigentes de referencia. Se aconseja de encargar la instalación a personal calificado, por tratarse de una operación compleja con posibles riesgos.
- Antes de instalar la electrobomba, asegurarse que la misma no esté conectada a la red de alimentación.

CONEXION ELECTRICA

Alimentar la bomba por medio de un interruptor diferencial. La corriente diferencial de funcionamiento nominal no debe superar 30 mA. Equipar la instalación de salva motor magneto térmico con poder de interrupción adecuado. La red de alimentación debe estar equipada con un dispositivo de desconexión con una distancia de abertura mínima de los contactos de 3 mm. Asegurarse que la tensión y frecuencia de la red eléctrica de alimentación sean iguales a aquellas indicadas en la pegatina de la electrobomba. Conectar el conductor amarillo/verde del cable de alimentación al borne de tierra de la instalación.

MANTENIMIENTO

- **CUALQUIER INTERVENCION DE MANTENIMIENTO DEBE SER EFECTUADA CON EL INTERRUPTOR DESCONECTADO Y SÓLO POR PERSONAL CUALIFICADO**
- En condiciones de un normal empleo, la electrobomba no necesita de ningún mantenimiento.
  - En caso de instalación permanente se aconseja una inspección anual: limpiar la entrada de la bomba (si hay, también el filtro metálico) desde lodos y residuos sólidos, controlar el desgaste del rodete.
  - Controlar el estado del cable eléctrico; si fuera dañado, contactar el Servicio de Asistencia Técnica.
  - Averiguar el estado de la maneta y de los dispositivos de sujeción

BUSQUEDA DE AVERÍAS

ANOMALÍAS	POSIBLE CAUSA	INTERVENCIÓN
La electrobomba no saca agua, el motor no arranca	- Falta de corriente eléctrica - Circuito eléctrico comunicado - Rodete bloqueado	- Averiguar tension eléctrica. - Averiguar el circuito eléctrico - Quitar desde el rodete los eventuales residuos que lo bloquean.
La electrobomba saca agua y el caudal es reducido	- Tubería de salida o de aspiración parcialmente obstruida - Rodete desgastado	- Quitar los residuos - Substituir el rodete

SERVICIO ASISTENCIA TECNICA

En el caso de que los problemas técnicos no se puedan resolver directamente por personal cualificado, contactar inmediatamente con el Servicio de Asistencia Técnica, comunicando los siguientes datos:  
- Modelo de la electrobomba;  
- Fecha de compra;  
- Número de horas de trabajo (aproximado);  
- Indicaciones detalladas de una eventual utilización o defecto averiguado.

DESMANTELAMIENTO

Eliminar de forma respetuosa con el medioambiente y en respecto de las normas vigentes.

GARANTIA

La garantía sobre los productos se establece por un período de 24 meses desde la puesta en marcha de los mismos, para cualquier defecto de fabricación. La garantía sólo cubre la sustitución o reparación, en nuestra fábrica, de los productos o componentes de los mismos que resulten defectuosos. No se contemplará la posibilidad de indemnización. La garantía no cubre aquellos desperfectos derivados de una errónea conexión, inadecuada protección, instalación defectuosa, corrosiones o abrasiones de diferente naturaleza, debidas a la extracción del líquido y a no respetar las limitaciones de uso o empleo indicadas en el manual de instrucciones que acompaña a cada bomba. No quedará tampoco establecida la garantía en caso de que los productos sean desmontados, reparados o manipulados por personal no autorizado.

ESQUEMA DE CONEXION

- 1) Manguito de junta cable

2) Marron

3) Gris

4) Negro
- 5) Amarillo/verde


8) Flotador

11) Sonda térmica

15) Cápsula
- 16) Contactore

17) Resistencia

18) Azul

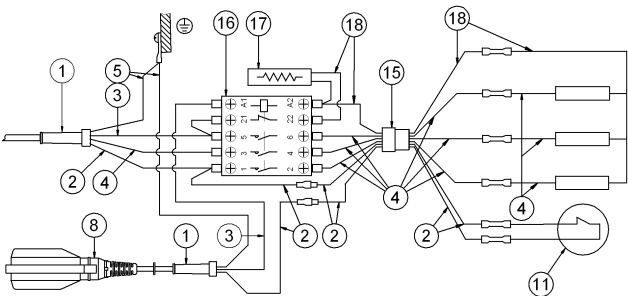




DEUTSCH

VORWORT

Wir bedanken uns, dass Sie unseren Produkten den Vorzug gegeben haben.  
Um die Zuverlässigkeit und Sicherheit unserer Elektropumpen zu garantieren, empfehlen wir Ihnen diese Gebrauchsanleitung aufmerksam durchzulesen.  
Bewahren Sie dieses Handbuch gut auf, um es auch in der Zukunft nutzen zu können.

**⚠ Beachten Sie bitte vor jedem Schritt die Gebrauchsanleitung.**  
Die Elektropumpen werden komplett verpackt in einem Karton inkl. Gebrauchsanleitung und angebrachtem Typenschild ausgeliefert.


SYMBOLE


- **GEFAHR** Stromschlag.
- **GEFAHR** Sehr Große Gefahr für Personen und/oder Geräte.
- **ANWEISUNG** Beschädigungsgefahr der Elektropumpe oder der Anlage.


ALLGEMEINE SICHERHEITSNORMEN

ARBEITEN SIE NIE ALLEINE WÄHREND DER INSTALLATION DER PUMPE. VERWENDEN SIE EINEN SICHERHEITSGÜRTEL UND GEEIGNETE SCHUTZVORRICHTUNGEN.



- 
  - Die Elektropumpe darf auf keinen Fall am Kabel gehoben werden.
  - Vor der Inbetriebnahme ist sicherzustellen, dass eine der notwendigen Schutzmassnahmen wie z.B. eine Fehlerstromschutzschaltung vorhanden ist.
  - Vor jeder Kontrolle oder Wartung trennen Sie unbedingt die Elektropumpe vom Netz.
  - Die Elektropumpe darf nicht in Schwimmbecken, Badeteichen usw. verwendet werden.
  - Wenden Sie sich bei Reparaturen ausschließlich an geschultes Fachpersonal.
  - Eine unsachgemäße Instandsetzung könnte das Produkt unsicher und/oder gefährlich machen.

- 
  - Wenn die Elektropumpe nicht richtig befestigt wird, kann sie beim Starten, wegen des Anlaufdrehmoments, aus der Verbindung gelöst werden.
  - Bewegen Sie die Elektropumpe nicht, wenn sie in Betrieb ist oder mit der Anlage elektrisch verbunden ist.
  - Die Elektropumpe ist nicht geeignet um gefährliche Flüssigkeiten (giftige, entzündbare Flüssigkeiten, usw.) zu pumpen.
  - Stecken Sie weder die Hände, noch andere Gegenstände in den Eingang oder Ausgang der Flüssigkeit die in der Nähe von dem Flügelrad gepumpt wird, denn das ist in Bewegung.

- 
  - Die Elektropumpe kann nur in vertikaler Stellung arbeiten (mit Motor oben und Pumpenhauptteil unter).
  - Nehmen Sie die Elektropumpe nur in der fertigen Anlage in Betrieb. Auf keinen Fall darf die Pumpe trocken in Betrieb genommen werden.

BETRIEBSLEISTUNG

- max. Eintauchtiefe: 20 m.
- max. Starts pro Stunde: 40
- max. Temperatur der zu pumpenden Flüssigkeit: 50 °C

	DNM	DURCHGANG VON FESTOFFE ø (mm)	H Max		DNM	DURCHGANG VON FESTOFFE ø (mm)	H Max
TRÜBES WASSER				SCHMUTZIGES WASSER - RÜCKSEITIGES FLÜGELRAD			
SEMISOM 320 T	1 1/4	13	11,5	SEMISOM 265 L T	1 1/2	40	8,5
SEMISOM 465 T	2"	5	19	SEMISOM 390 L T	2"	50	10,5
				SEMISOM 490 L T	2"	50	11
				SCHMUTZIGES WASSER - ZWEISCHAUFELFÖRMIGES FLÜGELRAD			
				SEMISOM 262 SL T	2"	32	10,5
				SEMISOM 635 SL T	2"	32	15


EINBAU

- Der Einbau der Elektropumpe muss gemäß der geltenden Normen erfolgen und darf nur von ausgebildeten Fachkräften durchgeführt werden.
- Vor jedem Ein- bzw. Ausbau ist auf jeden Fall die Elektropumpe vom Netz zu trennen.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Die Elektropumpe muss durch einen Fehlerstromschutzschalter gespeist werden. Der Auslösestrom darf 30mA nicht überschreiten.  
Statten Sie die Anlage unbedingt mit einem thermisch-magnetischen Motorschutzschalter aus, der mit angemessenen Unterbrechungsvermögen ist.  
Das Versorgungsnetz muss mit einer Schutzvorrichtung ausgestattet werden, die einen Abstand der Umschaltkontakte von mindestens 3 mm haben sollte.  
Spannung und Frequenz der Versorgungsleitung müssen mit den Angaben auf dem Typenschild der Elektropumpe übereinstimmen.  
Sie müssen den gelb / grünen Leiter des Kabels mit der Erdung der Anlage verbinden.  
Die regelmäßige Überprüfung der elektrischen Schutzmechanismen wird empfohlen.

WARTUNG

- **BEI ALLEN INSTANDHALTUNGSARBEITEN MUSS DIE ELEKTROPUMPE VOM NETZ GETRENNT WERDEN UND NUR DURCH QUALIFIZIERTES PERSONAL**
- Für einen normalen Gebrauch der Elektropumpe sind keine Wartungsarbeiten notwendig.
  - Man empfiehlt eine jährliche Kontrolle wenn die Anlage ständig ist: nehmen Sie Schlamm und Trümmerstücke aus dem Eintritt weg; kontrollieren Sie der Abnutzung des Flügelrads.
  - Kontrollieren Sie das elektrische Kabel; wenn das beschädigt ist, sollen Sie in Verbindung mit dem Kundendienst sich setzen.
  - Kontrollieren Sie den Griff und die Befestigungsvorrichtungen.

FEHLERSUCHE

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	BEHEBUNG
Die Pumpe gibt nicht ab, der Motor dreht nicht	- Speisefall - Unterbrechung des Kreises - Sperrung des Flügelrads	- Kontrollieren Sie die Speise - Kontrollieren Sie den Kreis - Nehmen Sie die möglichen verstopfenden Körper weg
The electric pump delivers, but the flow rate is reduced.	- Die Abfluss– oder Saugleitung ist teilweise verstopft - Das Flügelrad ist abgenutzt	- Schaffen Sie die verstopfenden Körper weg - Ersetzen Sie das Flügelrad

KUNDENDIENST

Wenn die Probleme nicht lösbar sind durch qualifiziertes Personal, sollten Sie sich sofort mit dem Kundendienst in Verbindung setzen und folgende Daten bekannt geben:  
- Pumpenmodell;  
- Einkaufsdatum;  
- Betriebsstunden (annähernd);  
- Eingehende Informationen über besondere Gebräuche oder bemerkte Defekte.

ENTSORGUNG

Beachten Sie die örtlichen und nationalen Bestimmungen zur Entsorgung.

GARANTIE

Ab dem Zeitpunkt der Installation gewähren wir auf unsere Produkte 24 Monate Garantie. Diese ist limitiert auf Austausch oder Reparatur, unter der Voraussetzung, dass die Produkte oder Ersatzteile tatsächlich defekt sind und dies schließt die Möglichkeit eine Entschädigung bzw. einen Schadenersatz zu fordern nicht ein. Die Garantieleistung beinhaltet keine Defekte, die aus folgenden Fehlbehandlungen resultieren: falsche elektrische Verbindungen, Sicherheitsmängel, falsche Montage, Mangel an Sorgfalt in der Ausführung am System oder am Material, irgendeine Art von Rost oder Abnutzung verursacht durch das zu pumpende Medium, oder ein Nichtbeachten der Gebrauchsanweisung. Die Garantie ist nicht gerechtfertigt in den Fällen, wo eine nicht autorisierte Person das Gerät auseinander nimmt, repariert oder umändert.

VERDRÄHTUNGSPLAN

- 1) Gummikabel

2) Broaun

3) Grau

4) Schwarz
- 5) Gelb/grün

8) Schwimmer

11) Thermische Sonde

15) Kapsel
- 16) Schütz

17) Widerstand

18) Blau

